

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации кодового замка «S&G» и смене кода.  
STARK 7060 CL

Тщательно изучите данную инструкцию перед началом использования замка или при смене комбинации кода.


В позиции на 12 часов диска находится рабочая метка 9 (Рис.1), относительно которой производится набор кодовых комбинаций. Слева от рабочей метки, примерно на позиции 11 часов, находится установочная метка (Рис.1), которая используется только при смене комбинации кода.

## 1. КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ?

Для того чтобы открыть новый сейф, необходимо набрать комбинацию кода, установленную на заводе-изготовителе. (Изначально на всех замках установлен заводской код **20 - 40 - 60**).

Для этого необходимо:

- 1.1. Вращая диск **против часовой стрелки**, установите цифру 20 напротив **рабочей метки четыре раза**.
- 1.2. Вращая диск **по часовой стрелке**, установите цифру 40 напротив **рабочей метки три раза**.
- 1.3. Вращая диск **против часовой стрелки**, установите цифру 60 напротив **рабочей метки два раза**.
- 1.4. Медленно поверните диск **по часовой стрелке** до упора.
- 1.5. Вставьте ключ в замочную скважину и поверните его по часовой стрелке до упора.
- 1.6. Откройте дверь сейфа.

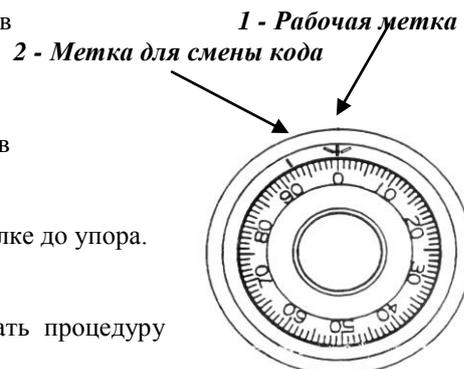

### Внимание:

Если во время набора кода Вы сделали ошибку, то необходимо начать процедуру заново.

## 2. КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ?

- 2.1. Закройте дверь сейфа и поверните ключ против часовой стрелки до упора.
- 2.2. Для того чтобы закрыть кодовый замок необходимо повернуть диск влево, сделав при этом, по крайней мере, четыре полных оборота.

## 3. КАК ПОМЕНИТЬ КОД?

### Внимание:

никогда не вставляйте ключ для смены кода в замок при снятой крышке; каждый раз, перед тем как повернуть ключ, убедитесь, что контрольный паз на ключе для смены кода до конца вставлен в замок.

Выберете 3 новых числа на свое усмотрение. Не используйте числа между 0 и 20 для последнего числа кода. Также не желательно использовать числа, заканчивающиеся на 0 или 5 (на пример: 20-70-50), или числа в возрастающей или нисходящей последовательности (на пример: 17-32-68 или 99-64-22).

- 3.1. Откройте дверь.
- 3.2. Закройте кодовый замок, держа дверь **открытой** (пункт 2.2.).
- 3.3. Наберите установленную на замке кодовую комбинацию (при первой смене кода это – **20-40-60**), для этого выполните пункты 1.1., 1.2., 1.3., используя при этом вместо рабочей метки – **метку для смены кода**.
- 3.4. Установив последнюю цифру кода напротив **метки для смены кода**, вставьте специальный ключ в отверстие на внутренней стороне двери. Ключ должен быть вставлен до упора.
- 3.5. Как только ключ будет введен до конца, поверните ключ для смены кода на 90 градусов против часовой стрелки. Установив ключ для смены кода в данном положении, введите вашу новую комбинацию, следующим образом:
  - 3.5.1. Наберите первую **цифру новой комбинации кода** 4 раза, вращая диск замка против часовой стрелки, **используя при этом – метку для смены кода**.
  - 3.5.2. Наберите вторую **цифру новой комбинации кода** 3 раза, вращая диск замка по часовой стрелке, **используя при этом – метку для смены кода**.
  - 3.5.3. Наберите третью **цифру новой комбинации кода** 2 раза, вращая диск замка против часовой стрелки, **используя при этом – метку для смены кода**.
- 3.6. Теперь, задержите диск в данном положении и поверните ключ для смены кода на 90 градусов по часовой стрелке (обратно), затем вытащите его.

### Внимание:

При установке или настройке любой комбинации убедитесь, что вы остановились точно на нужном числе. Даже если вы ненамного перекутили диск, начните процедуру установки кода с самого начала. Как только вы установили новую комбинацию, не закрывая дверцы сейфа, испытайте ее, по крайней мере, 3 раза, набирая новую комбинацию с рабочей метки.

Если возникнут проблемы при установке комбинации кода или замок будет недостаточно хорошо функционировать, желательно вызвать специалиста и воспользоваться его услугами.

Сервисная Служба ООО «Евросейф»,  
т:739-05-39, факс: 777-48-85