

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОРАЗ» (новая модификация)

Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед началом эксплуатации сейфа.

1. Как открыть сейф?

Для начала установите 4 батарейки размера АА напряжением 1,5V. Далее проделайте следующие операции:

1.1. Нажмите «*».

1.2. Наберите заводской код «4 5 6 0».

1.3. Нажмите «#» на дисплее появится надпись «MATCH» («верно»).

1.4. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (поверните ручку вниз, если сейф оборудован ею) и откройте сейф.

ВНИМАНИЕ: Если после нажатия кнопки «*» на дисплее появится надпись «PLEASE WAIT» («ждите») и будет раздаваться звуковой сигнал, то это означает, что у Вас сработала «блокировка» электронного замка. Вам необходимо подождать 4-8 мин., пока не прекратится подача звукового сигнала и на дисплее исчезнет надпись «PLEASE WAIT» и снова ввести код, т.е. начать с пункта 1.2. данной инструкции.

Примечание: сигнализация включается через 20 сек. после нажатия кнопки «М» на внутренней стороне двери (ON), если кнопка не нажата – сигнализация выключена (OFF). Если данная опция установлена.

2. Как изменить мастер код?

ВНИМАНИЕ! Мастер код может быть изменён только при открытой двери сейфа.


Примечание: код должен содержать от 4 до 16 знаков.

2.1. Нажмите «М» на внутренней стороне двери, появится надпись «NEW PW:» («новый код»).

2.2. Введите новый мастер код (например: 5555).

2.3. Нажмите «#», на дисплее появится надпись «SUCCESS!» («успешно»).

ВНИМАНИЕ! Прежде чем закрыть дверь, проверьте код путём нажатия «* 5 5 5 #» и появления надписи «MATCH».

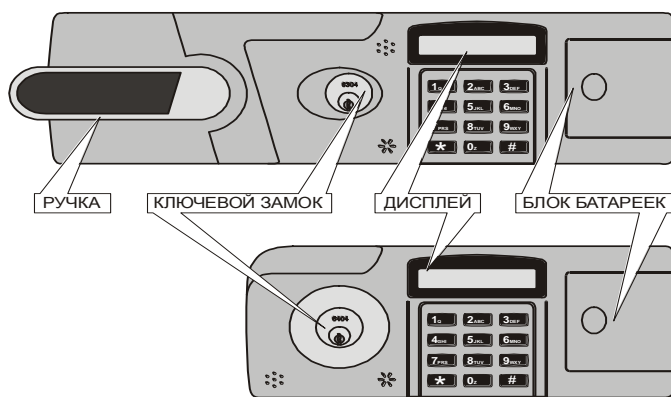

3. Как установить персональный код (код пользователя)?

Конструкция замка позволяет установить четыре персональных кода для пользователей.

3.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

3.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

3.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

3.4. Нажмите «#».

3.5. На дисплее (ЖКД) появится надпись «0-EXIT» (0-выход).

3.6. Нажмите «1» - на дисплее появится: «С- № 1» (код № 1).

Выберите ячейку для ввода персонального кода путём нажатия любой из клавиш «2, 3, 4, 5».

3.7. Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.8. Снова введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.9. Если код введён верно, на дисплее появится надпись «SUCCESS!» («успешно»), если ошибка – «ERROR!».

3.10. Если вы ошиблись, повторите действия с первого шага.

Примечание: Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки. Если вы набрали неверный код более трёх раз, появляется надпись «PLEASE WAIT» («ждите»), замок блокируется на 4-7 мин. Дождитесь, пока не снимется блокировка замка, т.е. пока не исчезнет надпись «PLEASE WAIT» («ждите») и введите заново кодовую комбинацию, не нажимая кнопку «*».

Например, Вы хотите записать персональный код 7 7 7 7 в ячейку № 3 (мастер код 5 5 5 5). Для этого:

Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW». Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5). Нажмите «#» - на дисплее появится надпись «0-EXIT».

Нажмите «1» - на дисплее появится: «С- № 1».

Нажмите на «3» - на дисплее появится надпись «NEW PW».

Введите код 7 7 7 7 # - появится надпись «RETYPE NEW PW» (подтвердите новый код).

Введите повторно код 7 7 7 7 #.

Если код введен верно, на дисплее появится надпись: «SUCCESS!» (успешно).

4. Функции электронного замка

4.1. Функция «2 – DELETE PASSWORD» (удалить код в ячейке)

В ячейку №1 вводится мастер код. Мастер код не может быть удален, но может быть изменён (см.п.2). Коды в ячейках № 2-5 могут быть удалены.

4.1.1. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.1.2. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.1.3. Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5).

4.1.4. Нажмите «#».

4.1.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» («0-вход»).

4.1.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «2-DELETE PASSWORD» или сразу наберите «2».

4.1.7. Нажмите «2».

4.1.8. Выберите № ячейки (например ячейка №3).

4.1.9. Нажмите «3».

4.1.10. Нажмите «1=да удалить» или «0=нет не удалять».

4.1.11. Если вы нажали «1» на дисплее появится надпись: «2 – DELETE PASSWORD» (код в ячейке №3 удален).

Возврат в основное меню – «0».

4.2. Функция «7 – DISPLAY MODE» (установка на дисплее скрытого набора кодовой комбинации):

4.2.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

4.2.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.2.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.2.4. Нажмите «#».

4.2.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» («0-вход»).

4.2.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «7 – DISPLAY MODE» или сразу наберите «7».

4.2.7. Нажмите «7» - на дисплее появится надпись «DISPLAY HIDE», что означает «скрытый режим установлен».

4.2.8. Нажмите еще раз «7» появится надпись «DISPLAY NORMAL», что означает «скрытый режим отменен».

Возврат в основное меню – «0».

4.3. Функция «8 – VIEW LOG» (функция опознания пользователя).

С помощью этой функции вы можете опознать статус пользователя: «кто открывал сейф». Можно просмотреть 20 последних открываний сейфа.

4.3.1. Нажмите «8» в меню «0-EXIT».

4.3.2. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.3.3. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

4.3.4. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.3.5. Нажмите «#».

4.3.6. На дисплее появится надпись «0-EXIT» (0-вход).

4.3.7. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «8 – VIEW LOG» или сразу наберите «8».

Метод опознания пользователей:	
◎ - Сейф был открыт заводским кодом	1 – Сейф открыт мастер кодом.
X - Неправильный код введён более 3 раз.	A - Мастер код изменён.*
b c d e - Код пользователя №2-5 уничтожен.	
B C D E - Код пользователя №2-5 установлен.	
2-5 – Сейф открывался пользователями № 2-5	

4.3.8. На дисплее вы увидите 10 последних открываний. Нажав на «#», вы сможете увидеть еще 10 открываний.

Возврат в основное меню – «0».

* для замков мод.2002 -2004г.г.

4.4. Функция «9 – CLEAR LOG» (функция удаления протокола открытия сейфа пользователем):

4.4.1. Нажмите «*» на дисплее загорится «Password».

4.4.2. Нажмите «#» на дисплее загорится «Master PW» (мастер код).

4.4.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.4.4. Нажмите «#».

4.4.5. На дисплее появится надпись «0-EXIT» (0-вход).

4.4.6. Нажимайте «#» до тех пор, пока не появится надпись «9 – CLEAR LOG» или сразу наберите «9».

4.4.7. Нажмите «9».

4.4.8. На дисплее появится (1 = да или 0 = нет)

4.4.9. После нажатия «1» на дисплее появляется надпись «SUCCESS» (успешно), а затем «CLEAR LOG», что означает удаление всех протоколов открытия сейфа всех пользователей.

4.4.10. После нажатия «0» на дисплее появляется надпись «CLEAR LOG», которая означает, что вы отменили удаление всех протоколов открытия сейфа пользователями.

Замена батареек производится немедленно, если дверь не открывается, несмотря на звуковой сигнал открывания, или если на дисплее появилась надпись «LOW BATTERY». Если нет батареек, то сейф можно открыть, присоединив 6V адаптер.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием сейфа, обращайтесь в Сервисную Службу компании «Евросейф»:
тел.: (495) 739-05-39, факс: (495) 777-48-85, www.safe.ru